


## Схема монтажа септика Термит накопитель 6.5+

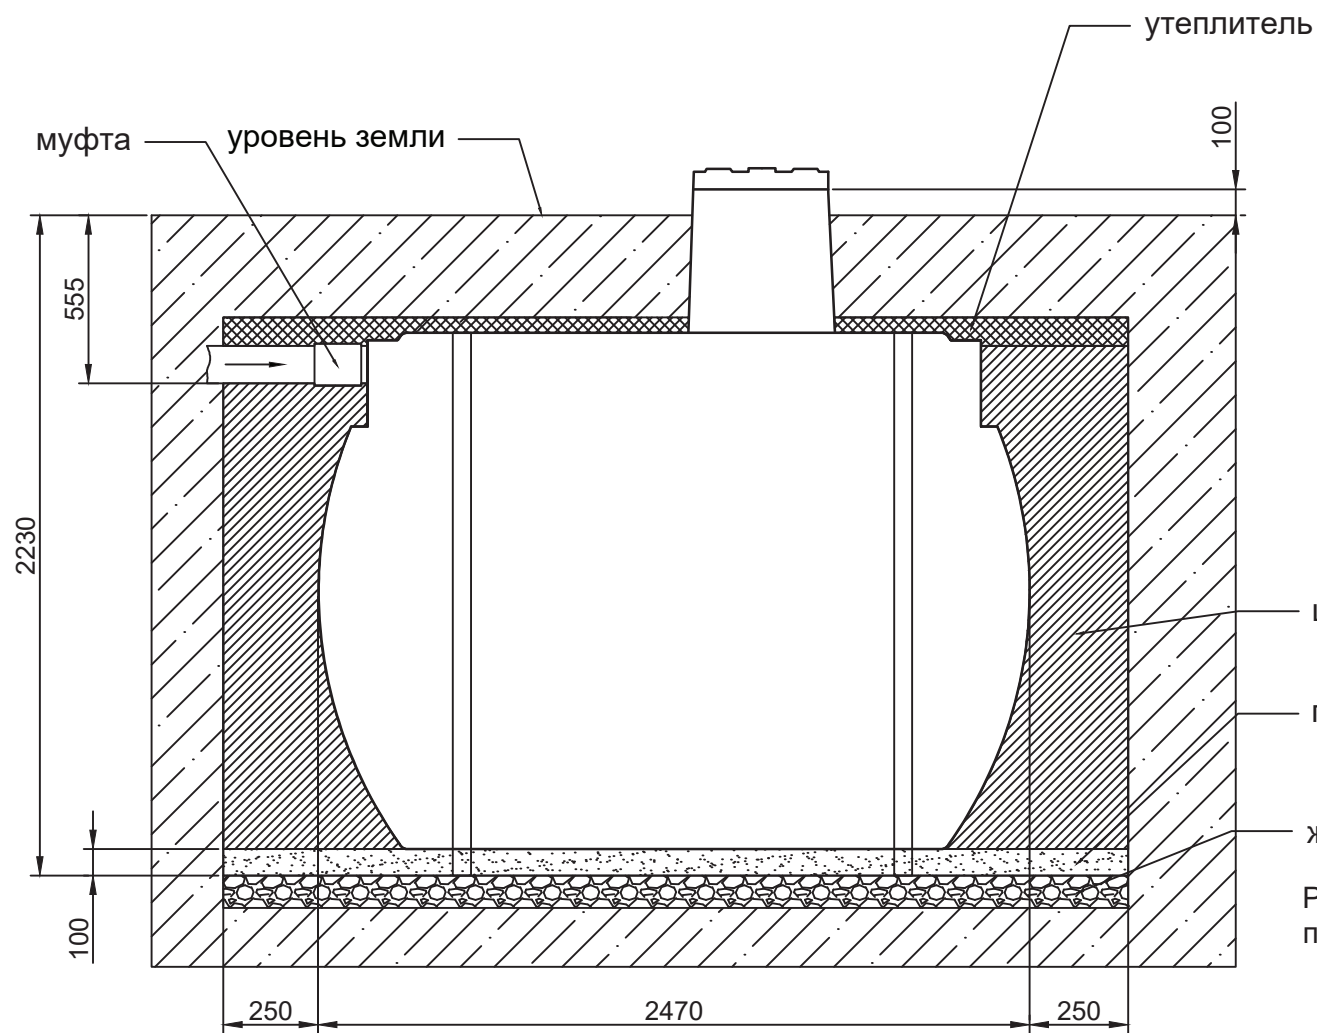

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2970(д)х2460(ш)х2230(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 10 м<sup>3</sup>

Расход воды ~ 6.5 м<sup>3</sup>

Объем котлована - 16,3 м<sup>3</sup>

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

железобетонная плита

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована- 1250 кг