


Схема монтажа подземного жируловителя 1500

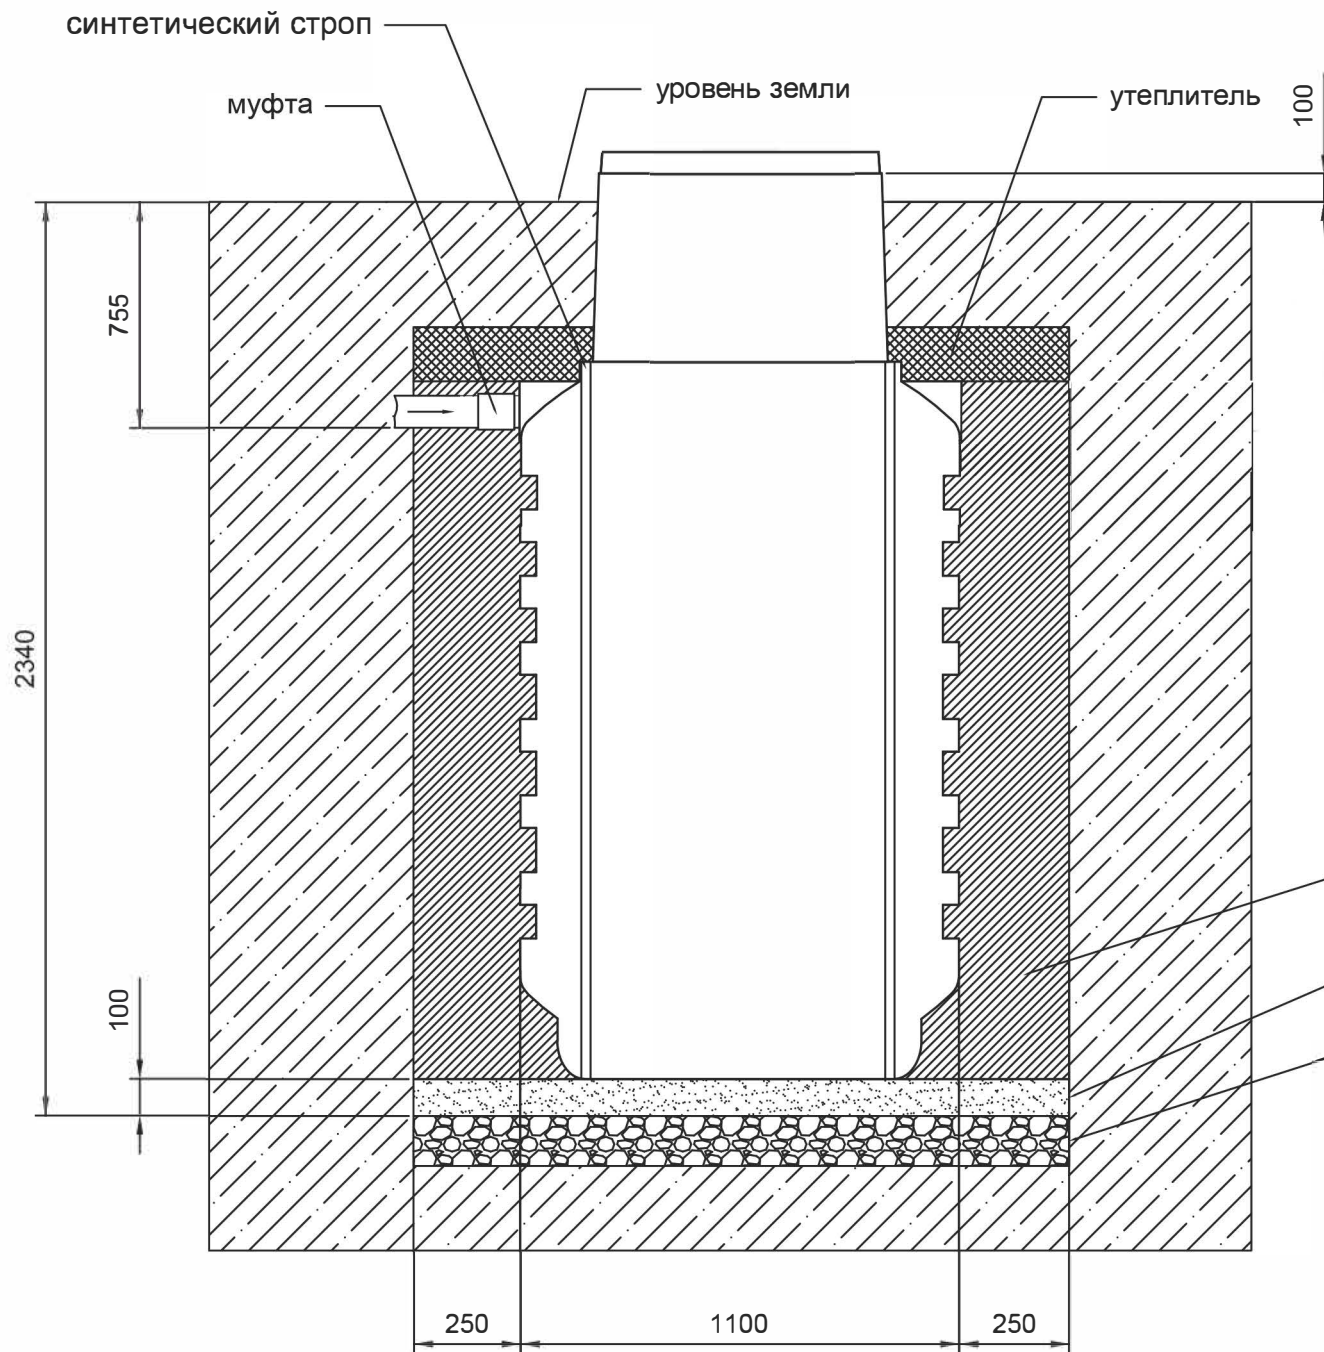

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1600 (д)х1600(ш)х2340(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 3,5 м³

Расход воды ~ 1,5 м³

Объем котлована - 6 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

железобетонная плита

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована- 400 кг