


Схема монтажа подземного жируловителя 8500

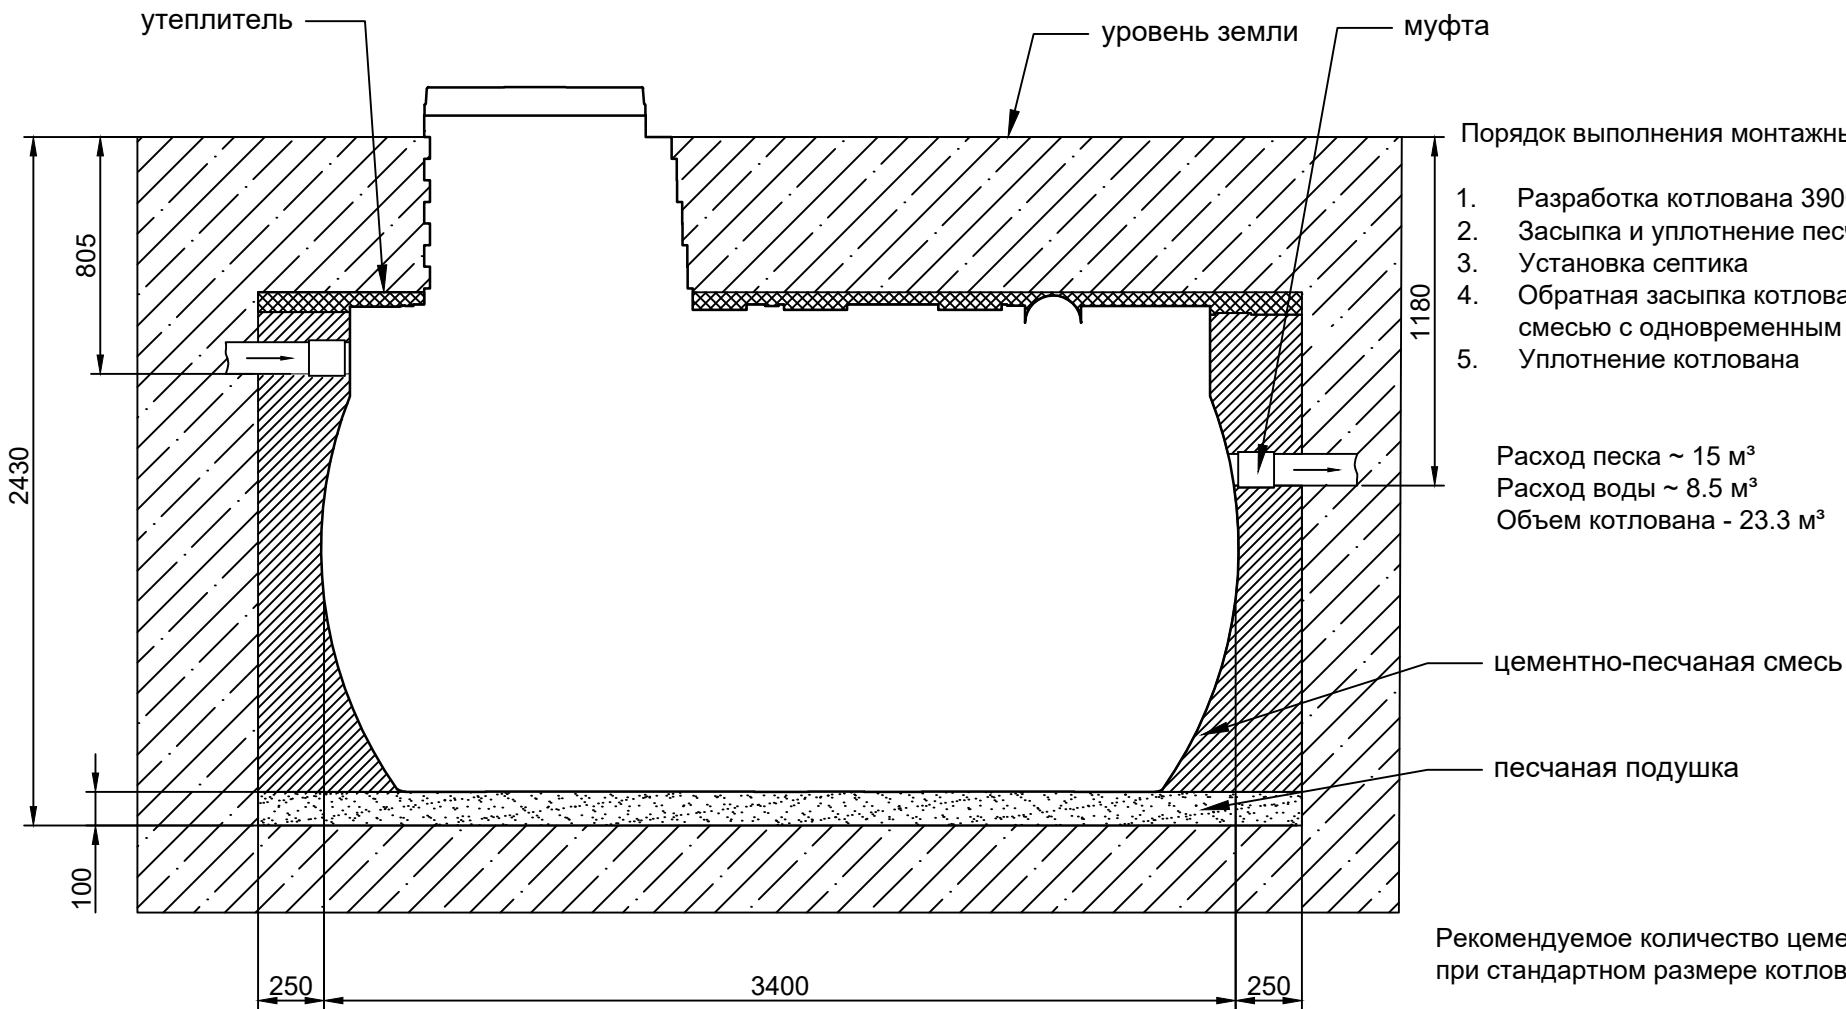

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 3900(д)х2460(ш)х2430(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 15 м³

Расход воды ~ 8.5 м³

Объем котлована - 23.3 м³

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована-1150 кг